

6 Doporučení při použití:

Filtrujte jen studenou vodu. Pokud jste náhodou pustili do filtru teplou vodu, jednoduše jej promyjte studenou vodou během několika minut. Snažte se vyvarovat úderům a pádům čističe vody, nenechávejte jej blízko ohřívacích zařízení a chraňte před zamrzáním.

7 Záruka výrobce:

Záruční doba čističe vody (kromě výměnných filtračních modulů) – 2 roky od okamžiku prodeje.

Doba životnosti čističe vody (kromě výměnných filtračních modulů) – 3 roky od okamžiku prodeje.

Životnost (kapacita) modulu Aquaphor Topaz – 750 litrů vodovodní vody. Po uplynutí doby životnosti modulu je třeba jej vyměnit za nový. Skladovatelnost před začátkem užívání – 3 roky při teplotě od +5 do +40°C v neporušeném obalu.

S reklamací ohledně výkonu čističe vody se můžete obracet na prodejce nebo výrobce.

Reklamacím výrobků majících vnější porušení nebude vyhověno.



AKVAФOP®

Výrobce – ООО "АQUAPHOR"
Rusko, 197110, Sankt Peterburg,
ul. Pionerskaja 29

© 2003-2009 ООО „АQUAPHOR“
® Chráněná obchodní značka ООО „АQUAPHOR“

Výrobce si ponechává právo bez uvedení v technickém průkazu provádět modernizační konstrukce čističe vody.

Datum výroby _____

Datum prodeje / razítka _____

*Doba, během které je výrobce povinen vyhovět požadavkům zákazníka v případě výskytu nějaké vady u výrobku

** Doba, během které se výrobce zavazuje poskytnout zákazníkovi možnost účelného využití výrobku a nést zodpovědnost za podstatné defekty.

AQUAPHOR

Čistič vody AQUAPHOR TOPAZ

PŘÍRUČKA

1 Určení

Čistič vody AQUAPHOR TOPAZ (dále jen „čistič vody“) je čističem vody absorpčního druhu a je určen pro čištění vody v domácích podmínkách. Modul čističe je proveden s použitím kompozitního bloku, který je vyroben dle moderních technologií chráněných patentem RF № 2171744. Kompozitní blok obsahuje optimální kombinaci vláknitých a granulovaných absorpčních materiálů (patent RF № 2162010, patent USA № 6, 299, 771).

Čistič vody zajišťuje efektivní vícestupňové čištění vody od chloru, těžkých kovů, organických přísad, odstraňuje zápach a příchut' v souladu s ustanovením GOST R51871-2002.

2 Technické charakteristiky:

Obrysově rozměry, max. mm:

Diametr trupu55

Šířka.....95

Výška.....132

Hmotnost, max. Kg,.....0,26

Životnost výměnného filtračního modulu, l750

Doporučená rychlost filtrace (výkonnost), l/min,0,3

Připojovací rozměry: k bateriím s vnějším (M22x1)
nebo s vnitřním (M24x1) závitem.

3 Komplet balení

1. Čistič vody AQUAPHOR TOPAZ..... 1

2. Návod na použití (technický list)..... 1

3. Komplet balení..... 1

4 Konstrukce a princip fungování

Čistič vody se skládá z výměnného filtračního modulu (dále jen „modul“) (1) s kalendářem (3) a přepínacího ventilu (2) na připojení modulu k vodovodní baterii.

Pro připojení čističe vody k vodovodní baterii:

- odstraňte z baterie běžný aerátor;
- pro usnadnění montáže jednou otočte modul (1) proti směru hodinových ručiček relativně přepínacího ventilu (2) a pečlivě vyjměte modul (1);


- vyšroubujte plastovou závitovou přechodku (7) z uzlu zapínání (5) přepínacího ventilu (2);

- v případě baterie s vnitřním závitem zašroubujte do něho plastovou závitovou přechodku (7) s těsnícím kroužkem (6), pak na plastovou závitovou přechodku (7) našroubujte uzel zapínání (5) přepínacího ventilu (2) (obr. 1a);

POZOR! Je možné, že při použití závitové přechodky (7) bude potřeba vzájemně přehodit těsnící kroužek, který se nachází v uzlu zapínání (5) a těsnící kroužek (6).

- v případě baterie s vnějším závitem našroubujte na baterii uzel zapínání (5) přepínacího ventilu (2) (obr. 1b);


- umístěte modul (1) vodorovně a opatrně jej vložte do přepínacího ventilu (2) na doraz, a poté jej otočte jednou ve směru hodinových ručiček.

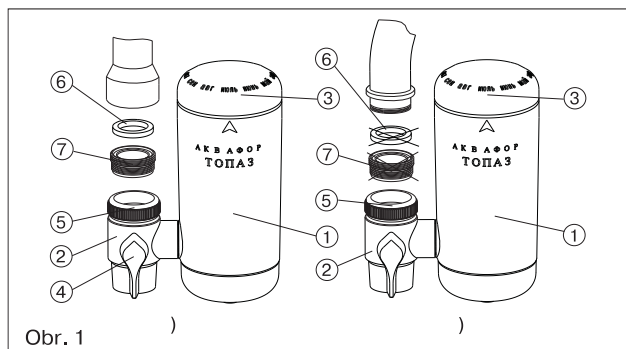

Pozor! Během připojení čističe vody k vodovodní baterii se nesmí používat žádné nářadí ani nadměrná síla.

Pro filtraci vody:

- přepněte ručičku (4) do polohy „čištění“ (obr.2);
- pomalu pusťte studenou vodu a nastavte rychlost průtoku čisté vody na 0,3 l/min.

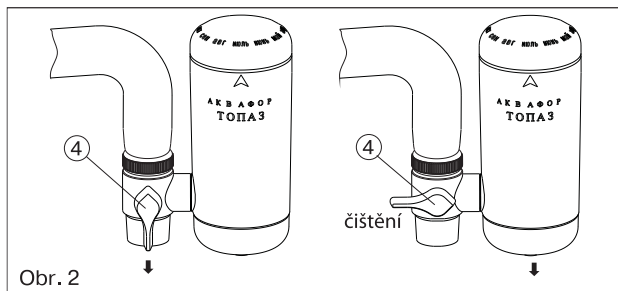

5 Technický servis

Pozor! Při prvním použití filtru očistěte a vylijte prvních 10 litrů vody. Výskyt tmavé usazeniny přitom nesvědčí o poruše filtru. Před prvním použitím a po každé výměně modulu otočte kryt-kalendář a nastavte šipku na měsíc, kdy je potřeba provést příští výměnu modulu.

Pro výměnu modulu (1) jej jednou otočte proti směru hodinových ručiček relativně přepínacího ventilu (2) a opatrně odstraňte modul. Umístěte nový modul (1) vodorovně a opatrně jej vložte do přepínacího ventilu (2) na doraz a poté jej otočte jednou ve směru hodinových ručiček (obr.3).

V případě zacpání aerátoru (8) je třeba ho odšroubovat a promýt.

