

Návod

Vodní filtr na kohoutek Instapure F8 Ultra

Před použitím si přečtěte celý návod.

Důležité upozornění:

Nepoužívejte na úpravu mikrobiologicky nebezpečné vody nebo vody neznámé kvality bez odpovídající dezinfekce před nebo za systémem.

Nicméně tento filtr může být použit s dezinfikovaným systémem vody, který může obsahovat odfiltrovatelné cysty, například Giardia a Cryptosporidium.

Chraňte vodní filtrační jednotku před mrazem. Není určeno pro venkovní použití.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

Záruka

Záruka platí dva roky od data nákupu. Při reklamaci je spotřebitel povinen předložit originální doklad o koupi. Reklamace se nevztahuje na filtry, které byly poškozeny používáním. Reklamace se vztahuje na vady výroby. Tyto vady budou odstraněny opravou nebo výměnou. Instalace je odpovědností spotřebitele a není kryta zárukou. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. To platí i pro příslušenství a spotřební díly, jako jsou filtrační prvky, jejichž účinnost se sníží během normálního používání.

Toto je specifická záruka, která se může lišit podle krajiny, v které jste filtr zakoupili.

Kontakt

Všechny podmínky záruky a reklamační řád naleznete na našich webových stránkách www.filtry-vodni.cz, nebo nás můžete kontaktovat na tel. čísle 800 880 811.

Dodání produktu poštou přímo do kanceláře instapure může zpozdit reklamační služby.

Produkt obsahuje baterii. Prosím, recyklujte ji v souladu s pokyny místní recyklačním centrem pro pokyny k likvidaci lithiové baterie

Péče o filtr Instapure

- čistěte povrch produktu vlhkým hadříkem s jemným mýdlem
- nepoužívejte čisticí prostředky, agresivní chemikálie, abraziva nebo spreje v blízkosti filtrační jednotky
- doporučujeme měnit filtrační vložku každé tři měsíce


Řešení problémů

Problém	Řešení
Nadměrná funkce ukazatele životnosti filtru	V případě, že indikátor bliká nekonzistentně nebo neobvykle je potřebné ho resetovat. Pro reset stiskněte tlačítko reset pomocí kuličkového pera. Tlačítko reset se nachází na zadní straně filtru. Po uvolnění tlačítka, bude kontrolka blikat (červená / zelená) po dobu několika sekund.
Adaptér vodovodní baterie nepasuje	Vemte originální perlátor a konec vodovodního adaptéru do místního instalatérství a zakupte redukci.
Nerovnoměrný a / nebo nižší průtok nefiltrované vody	Odšroubujte perlátor a důkladně propláchněte. Viz seznam dílů na obr. A.
Voda vytéká z konektoru kohoutku	Přeinstalujte kohoutek adaptéru správnou podložkou a / nebo utáhněte kohoutek adaptéru s instalačním nástrojem.
Voda vytéká z více než jednoho místa	Vypněte vodu a pak ji znovu zapněte.
Obtížný přechod z filtrovaného režimu	Vypněte vodu, změňte mód a zapněte vodu.

Parts List/Lista de partes/Liste des pièces

Filter Cartridge filtrační vložka

Cartucho del filtro
Cartouche du filtre

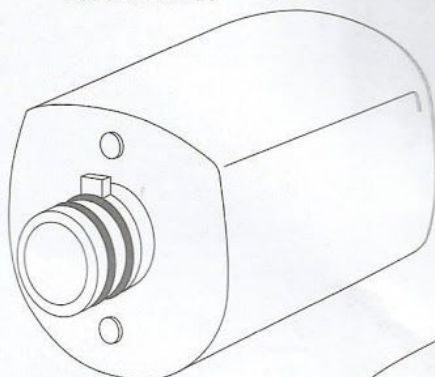


indikátor světla

Luz indicadora
Voyant indicateur

Faucet Connector konektor baterie


Conector del grifo
Raccordement au robinet

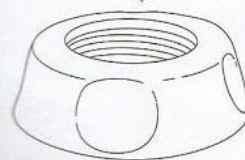

redukce


Faucet Adaptor

Adaptador del grifo
Adaptateur pour le robinet

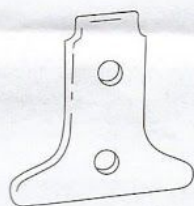

Installation Tool

Herramienta de instalación
Outil d'installation
instalační nářadí

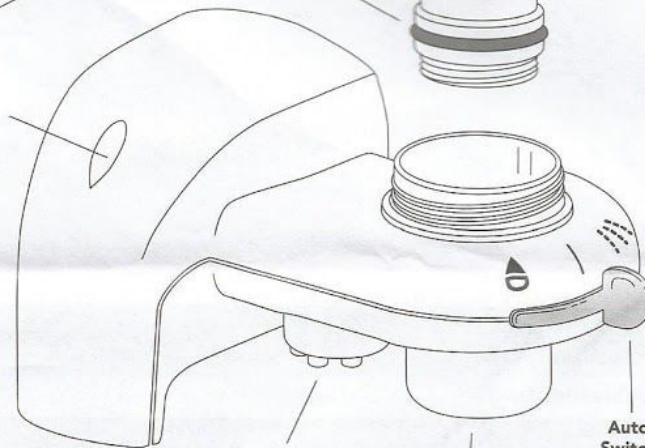

Filtered Water
Agua filtrada
Eau filtrée
filtrovaná voda

Unfiltered Power Rinse
Enjuague de potencia sin filtrar
Rinçage sous pression à l'eau non filtrée

Unfiltered Water (inset A)
Agua sin filtrar (recuadro A)
nefiltrovaná voda (část A)

Auto Switch
Interrupcion automático
Commutateur automatique
autopřepínač



External Faucet Thread: Black Washer

Rosca externa del grifo:
Arandela negra
Filets externes du robinet:
rondelle noire

závit externí baterie
černý kroužek



Internal Faucet Thread: Red Washer

Rosca interna del grifo:
Arandela roja
Filets internes du robinet:
rondelle rouge


závit vnitřní baterie
červená podložka




A

1. Faucet Set-up/Preparación del grifo/Installation du robinet


1. Nastavení kohoutku

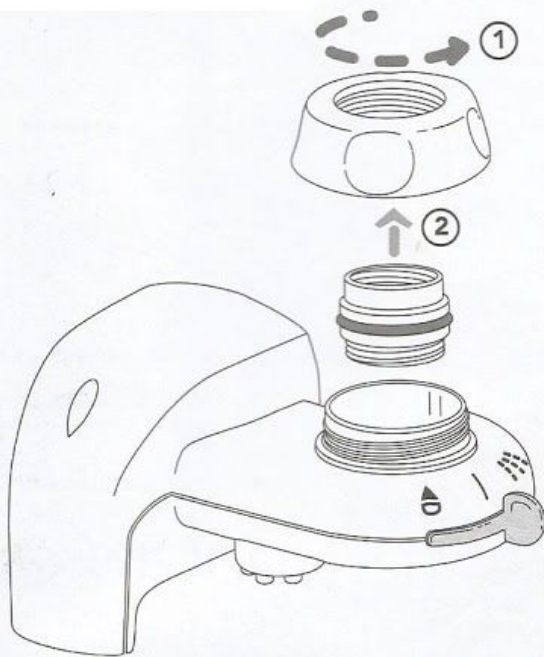

EXTERNAL THREAD/
externí závit / FILETS EXTERNES

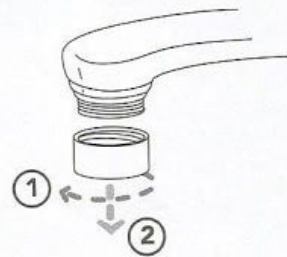


or

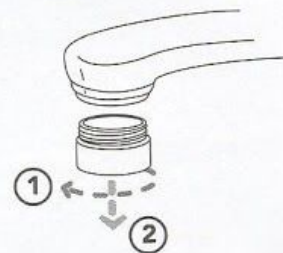


INTERNAL THREAD/
vnitřní závit / FILETS INTERNES


2. Installation/Instalación/Installation 2. Instalace

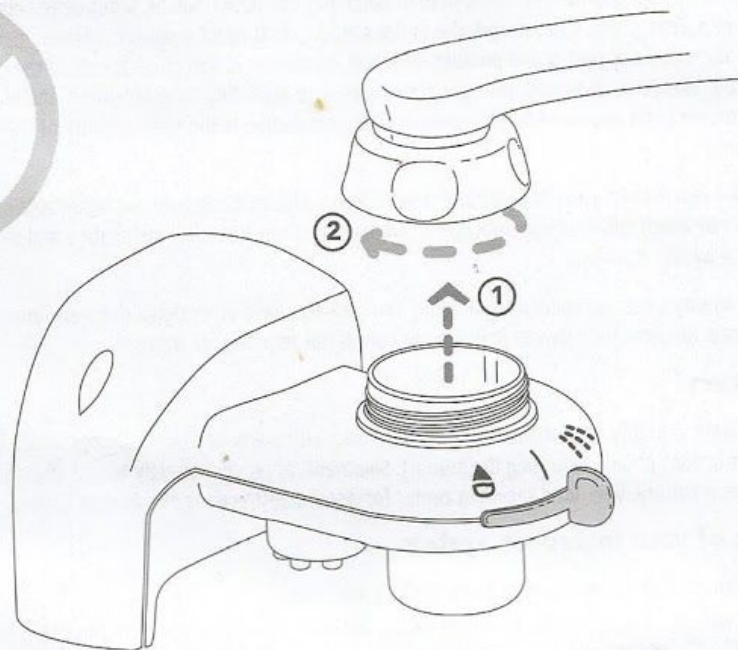


EXTERNAL THREAD/
externí závit FILETS EXTERNES

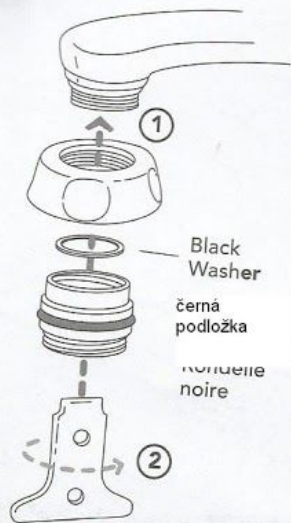

INTERNAL THREAD/
interní závit INTERNA/FILETS INTERNES

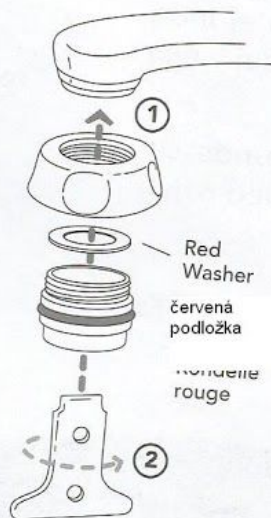

or

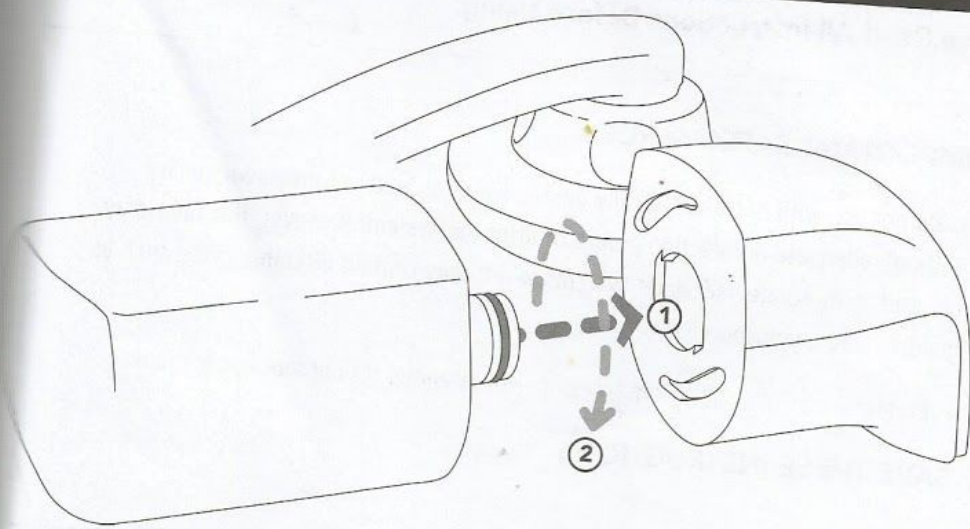

Temporarily flashing green: Cartridge installed successfully
Verde parpadeando temporalmente: la cartucho se ha instalado exitosamente
dočasne bliká zelená: Vložka byla úspěšně instalovaná
artouche a été bien installée

Provozní specifikace:
pracovní tlak: 20 - 100 PSI (1,4 - 6,8 bar)
průtok : 0,65 gpm (2,45 l)
provozní teplota: 40 - 100 °F (4-38 °C)